


湿度传感器（水晶振动子）的入库检查 Z0007

频率根据温度变化的水晶振动子传感器中，阻抗的频率特性正确性也是重要的参数之一。使用 IM3570 进行入库检查。

要点

- 使用阻抗分析仪功能可以高速检查共振频率。
- 可以检查共振时的阻抗值。
- 使用 LCR 功能可以检查特定的频率下的阻抗。

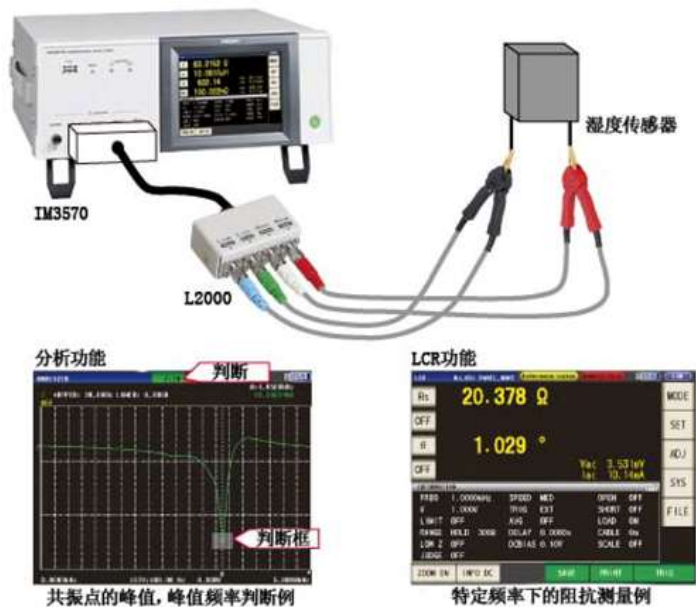

使用仪器

阻抗分析仪 IM3570

4 端子探头 L2000

※ 记载的内容是根据 2012 年 10 月发行的仪器型号。产品参数可能会有更改，请以现在发行的为准。